


**FUNNY***floor.dk*

Hop, leg og lær!

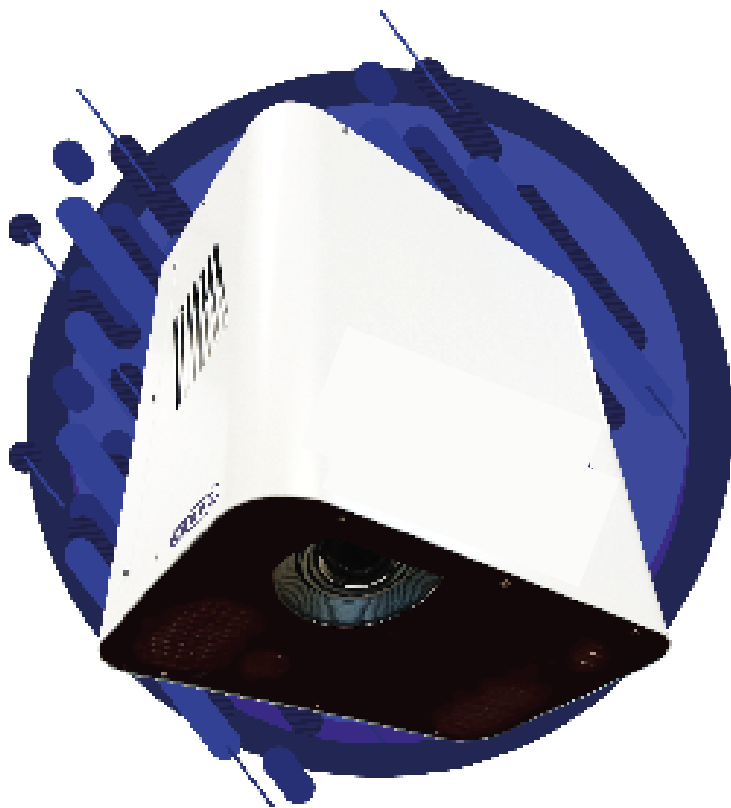

Brugermanual


 **FUNNY***floor.dk*



# Indhold

1	Generel information	4
	1.1 Produktbeskrivelser	5
	1.2 Opsætning	5
	1.3 Gulv	5
	1.4 Lokalet	5
	1.5 Fjernbetjening	6
2	Opsætning	7
	2.1 Opsætning (kort beskrivelse)	7
	2.2 Wi-Fi/LAN-installation	8
	2.3 Tænd og sluk	8
3	Brug	9
	3.1 Vælg spillepakke	9
	3.2 Vælg og tilføj favoritspil	10
	3.3 Sådan spiller du	11
	3.4 Indstillinger (opsætning)	12
4	Brugervejledning	14
	4.1 Diode-funktioner	14
	4.2 Batteriskift i fjernbetjening	14
5	Problemløsninger	14
6	Tekniske specifikationer	15

## Generel information

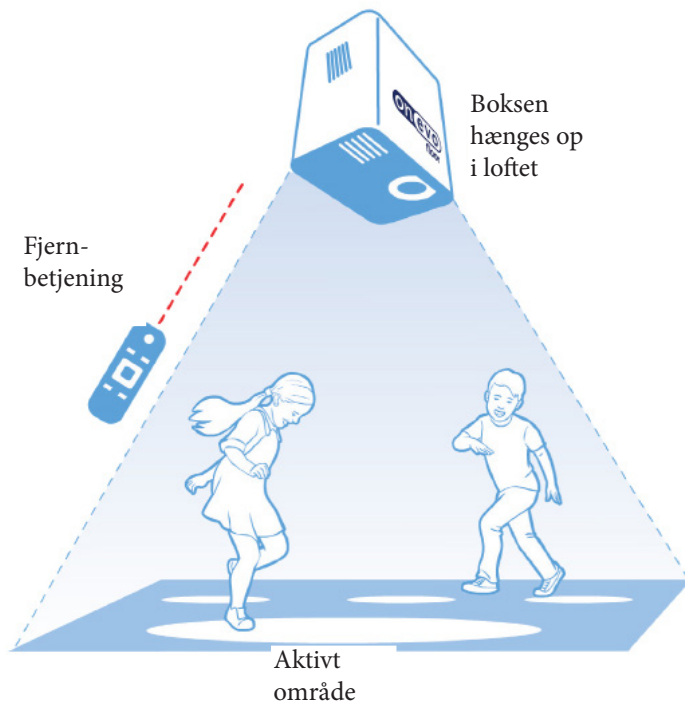

Boksen  
hænges op  
i loftet

Fjern-  
betjening

Aktivt  
område

### HUSK!

- Brug batterier, der er kompatible med enhedens tekniske specifikationer. Opvarm ikke eller brænd ikke batterier. Installer ikke batterier med forkert styrke i enheden.
- Produktet må ikke placeres i nærheden af ild eller udsættes for direkte sollys.
- Undgå elektrisk afladning og kortslutning - det kan beskadige produktet.
- Vær forsigtig og se ikke direkte på projektorens lyskilde i længere tid

### ADVARSEL

- Forsøg ikke at foretage fysiske ændringer i dette produkt. Dette kan forårsage brand, kvæstelser, elektrisk stød eller alvorlige skade. Reparationer bør kun udføres af producenten.

### VIGTIGT!

- Læs vejledningen omhyggeligt for at anvende FUNNYFLOOR korrekt.
- Kontakt os, hvis du har brug for ekstra support.
- Vi påtager os intet ansvar for fejl, der skyldes forkert håndtering fra forbrugers side.
- Alle mærker og produktnavne i denne manual er registreret varemærke og tilhører deres respektive ejere.
- De tekniske data i denne vejledning kan ændres uden varsel.



Gamle enheder bør sendes til et recyclingfirma -brug affaldsbeholderen

## 1.1 — Produktbeskrivelse

FUNNYFLOOR er perfekt til leg, læring, underholdning og udvikling af motorik. Det henvender sig til bl.a. daginstitutioner, skoler, fritidsklubber, SFO'er og plejehjem. Produktet kombinerer en række funktioner og hjælper til udvikling af fysiske evner. Det tilbyder høj kvalitet og pålidelighed til en attraktiv pris.

FUNNYFLOOR er et integreret bevægelsessensor-system, der inkluderer en projektor, en PC og en række spillepakker. FUNNYFLOOR registrerer bevægelserne, når man bevæger sig på gulvet, eller når man bruger hænderne på et bord.

FUNNYFLOOR kræver ingen tekniske færdigheder og betjenes meget nemt med den medfølgende fjernbetjening. Når boksen er fastgjort til loftet, vises billeder fra projektoren på gulvet eller bordet. Man kan både bruge gulvet med eller uden fjernbetjeningen. Når du har tændt enheden, skal du blot vælge spil ved hjælp af fødder eller hænder. Følg blot de helt enkle anvisninger.

## 1.2 — Opsætning

- FUNNYFLOOR-boks (inklusive projektor, indbygget PC, stereolydsystem og spil)
- Strømkabel
- Loftbeslag
- 2 fjernbetjeninger med batteripakke
- Brugsanvisning
- Installationsinstruktion
- 2 stk. Wi-Fi-antenner til signalforøgelse
- En maskot

## 1.3 — Underlag


FUNNYFLOOR kan bruges på gulv eller bord. Det anbefales, at gulv/bord er glat, ensfarvet og skridsikkert. Lyst materiale anbefales.

## 1.4 — Lokalet


Lokalet, hvor FUNNYFLOOR skal bruges, skal helst have gardiner eller persienner, hvis rummet er meget lyst og skal fungere optimalt på solskinsdage. For at opnå det bedste resultat skal enheden installeres så langt fra vinduer, som muligt. Et rektangulært område på 525 x 330 cm bør være til rådighed.

## 1.5 — Fjernbetjening

Pakken indeholder 2 fjernbetjeninger. Fjernbetjeningsknapperne har nedenstående funktioner.

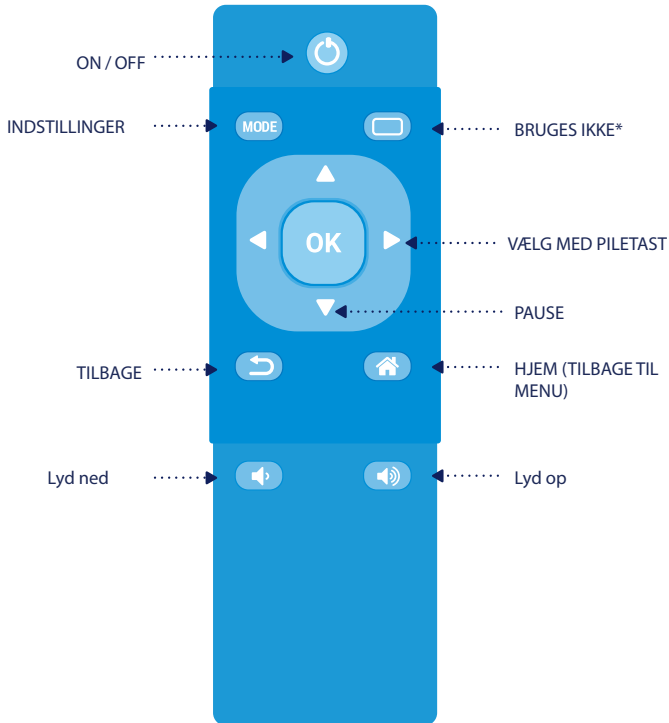

\* Denne funktion giver mulighed for at starte en timer eller et stopur, mens brugerne udfører ekstra opgaver.

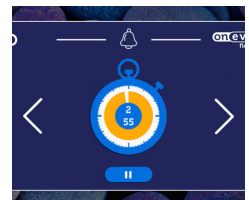


## 2.1 — Installation (Kort beskrivelse)

Alle de elementer, der kræves for at montere FUNNYFLOOR, findes i kassen. Installationsprocessen beskrives her:

**STEP 1** Brug en stikkontakt (med jord) og et elkabel.

**STEP 2** Fastgør bøjlebeslaget i loftet ved hjælp af de 4 medfølgende ekspansionsbolte. Loftet er forskellige, så sørg for, at boksen sidder forsvarligt fast! **MONTERING PÅ EGET ANSVAR! Vi anbefaler, at du kontakter en elektriker eller tømrer og får hjælp.**

**STEP 3** Hæng boksen på det monterede loftbøjlebeslag. I tilfælde af et forsænket loft skal bøjlen fastgøres i det øverste loft og forlænges med den justerbare arm (medfølger). Stram enheden med de medfølgende monteringskruer.

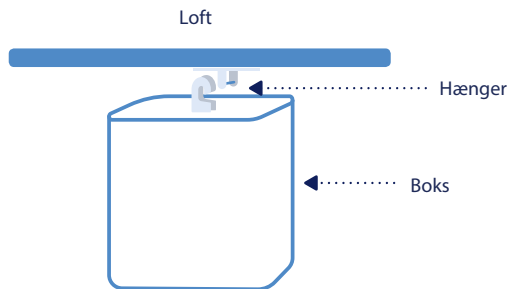

**STEP 4** Tilslut elkablet til stikket på toppanelet på boksen, og skift afbryderknappen til position "1". Et rødt lys tændes på frontpanelet.

### Vigtigt!

- Størrelsen på spilleområdet afhænger af den højde, som boksen monteres i. Jo højere boksen hænger, desto større er det projicerede billede. Optimale forhold kan opnås ved at installere enheden i højder mellem 2,0 m og 4,5 m. Eksempel på størrelser er givet i afsnit 6 "Tekniske specifikationer".
- Metoden til montering af bøjlen i loftet afhænger af loftets type. Inden installationen af enheden påbegyndes, skal du kontrollere loftets type og vælge en passende (sikker) installationsmetode.
- For en detaljeret beskrivelse af installationen henvises til „Installationsmanualen“, der fulgte med enheden.

## 2.2 LAN/WI-FI-installation

FUNNYFLOOR har en indbygget LAN port.

Vi anbefaler, at du tilslutter boksen til internettet. Det kan enten gøres ved et LAN-kabel til RJ-45-porten på enhedens øverste panel - eller ved hjælp af de medfølgende Wi-Fi-antenner. Når du skal forbinde til Wi-Fi skal du trykke på "MODE"-knappen på fjernbetjeningen.

- Brug en fast LAN-forbindelse, når det er umuligt at bruge Wi-Fi.
- Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du bestille et USB-stik med en opdatering. Tilslut USB-stikket via USB-indgangsporten på enhedens øverste panel.

## 2.3 Tænde og slukke for boksen



Du tænder for boksen ved at trykke på off/on-knappen på fjernbetjeningen. For at slukke for boksen skal du trykke på samme knap.


### VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT!

- Når boksen slukker, køler lampen i projektoren ned. Det kan tage et par minutter. Aktiveringen af enheden igen forsinkes med den tid, det tager at afkøle lampen i projektoren..
- Du må ikke afbryde enheden fra strømforsyningen, før den er afkølet (inden der høres et dobbelt bip). Dette kan give skader, der ikke er omfattet af garantien.
- For optimal holdbarhed og pålidelighed er frakobling af strømforsyningen eller tænding af enheden med hovedafbryderen KUN tilladt, når det røde signal lyser konstant.



### 3.1 — Vælg spillepakke

Når du starter boksen, vises skærbilledet, hvor du kan vælge spillepakke på gulvet. Aktiver EVO, EDU eller REV-pakken ved at bevæge benet eller hånden henover ikonet eller ved hjælp af pilene på fjernbetjeningen. Når den pågældende pakke er valgt, kan du væge et hav af spil i den pågældende spillepakke.

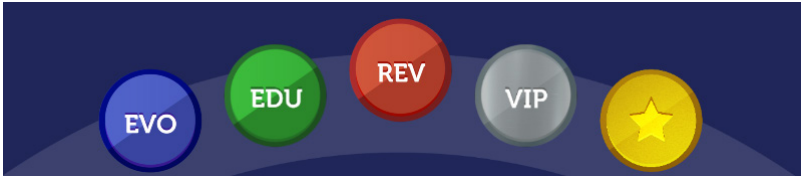

Pakker, du kan vælge:



EVO - inkluderer spil, der underholder og stimulerer børn på en naturlig og sjov måde. Pakken kan bruges til leg, læring, gymnastik og mange andre former for motion og er designet til daginstitutioner, børnehaver, skoler, fritidsklubber, SFO'er m.fl. I denne pakke findes i alt 100 sjove spil!



EDU - specialiserede pakker til undervisning. EDU-pakken leveres også med quiz-pakker. Disse pakker leveres efter aftale med FUNNYFLOOR - kontakt os og hør nærmere.



REV - et område med pakker med spil, øvelser og applikationer designet til at understøtte specialiserede terapier og som støtte til børn med forskellige grader af dysfunktion. Leveres efter aftale med FUNNYFLOOR. Kontakt os og hør nærmere.




VIP-pakke - kun tilgængelig på enheder med dedikerede applikationer, der er forudbestilt.



FORETRUKNE- saml dine yndlingsspil, der gør det muligt at tilføje favoritspil og oprette brugerdefinerede handlinger.

## 3.2 — Vælg spil og favoritter

### Udvalg af pakker

Når du har valgt den ønskede pakke f.eks. EVO, vises nu et spilleområde med spillepakker, der indeholder forskellige spil. Har du valgt spillepakken EVO, har du nu adgang til 100 spil. Feltet i bunden af skærmen med pile, giver dig mulighed for at "swipe" med forskellige hastigheder. Ved at aktivere  knappen i midten, bekræfter du dit valg.



Tilbage til tidligere panel


Swipe spil til venstre

Accepter

Swipe spil til højre

### Favoritter

Du har altid mulighed for at oprette din egen mappe med dine yndlingsspil, der er tilgængelig fra områdevalgpanelet. For at føje et spil til denne mappe skal du aktivere stjernen i øverste højre hjørne af skærmen, der vises over dit yndlingsspil. For at fjerne spillet fra dine favoritter skal du blot genaktivere stjernen i hjørnet.

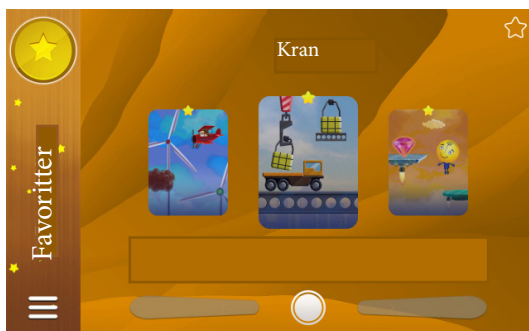

Tilføj eller fjern spil fra favoritter

\*hvis "brug kun fjernbetjening" er slået til, kan du tilføje spil til favoritter ved at klikke på pil op på fjernbetjeningen.

## Vælg spil

Spil vælges på samme måde som valg af pakker. Når du har accepteret dit valg, startes spillet

### Eksempel

Nedenfor er et eksempel fra spillet „Balloner“.



Gå tilbage til menuen til valg af spil ved hjælp af ↩-knappen på fjernbetjeningen.

#### Bemærk!


- Du kan justere lyden på de to knapper på fjernbetjeningen
- Efter 3 minutter uden bevægelse i spilområdet vil enheden aktivere pauseskærmen. Når du "vækker" den igen, vises knapper for at afslutte eller gentage spillet.

## 3.3 — Sådan spiller du

FUNNYFLOOR registrerer bevægelser på baggrund af det viste billede. Enheden fungerer ved at registrere påvirkning fra hænder, fødder eller hele kroppen. Det er også muligt at brug bolde eller en fejekoste eller andre remedier.

## 3.4 — INDSTILLINGER-opsætning

Du skal nu bruge fjernbetjeningen og trykke på knappen MODE. Her får du adgang til boksens indstillinger. Sørg for, at de 2 WI-FI-antenner er sat i på toppen af boksen. Indstillinger kan kun vælges ved hjælp af fjernbetjeningen! Tryk på pilene (venstre, højre, op, ned) for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på OK for at bekræfte. Brug ↶ knappen for at vende tilbage til det forrige skærbillede - så kommer du tilbage til spillemenuen.

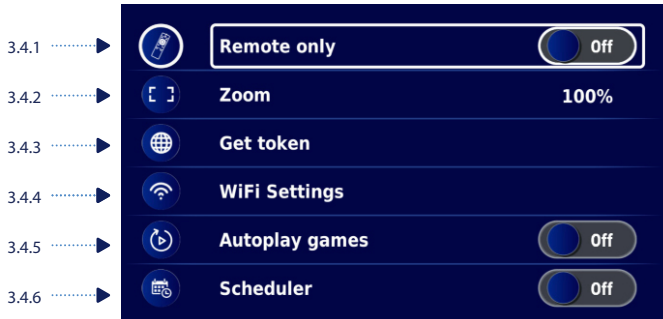

### 3.4.1

**REAGER KUN PÅ FJERNBETJENING-funktion** – giver dig mulighed for kun at styre enheden med fjernbetjeningen. For at deaktivere den interaktive menu skal du vælge "ON" for denne indstilling ved hjælp af OK-knappen på fjernbetjeningen.

### 3.4.2


**ZOOM-funktion** – giver dig mulighed for at indstille skalaen for det viste billede. Du kan bruge denne indstilling, hvis du vil vise billedet på et bord, eller hvis det viste billede er for stort til rummet.

### 3.4.3

**TOKEN-funktion** – giver dig mulighed for at generere et individuelt område, som derefter kan bruges til at indtaste dine egne spørgsmål i quizzet. Kontakt os for yderligere information

### 3.4.4

**WI-FI-INDSTILLINGER** – giver dig mulighed for at forbinde din enhed til et Wi-Fi-netværk. Brug fjernbetjeningen (tryk på knappen "MODE") for at vælge det ønskede netværk fra listen over „Tilgængelige netværk” eller indtast navnet på netværket. Indtast derefter adgangskoden i feltet „Adgangskode” (et virtuelt tastatur vises) og bekræft til sidst med OK. Netværksforbindelsesstatus vises altid i nederste højre hjørne ...

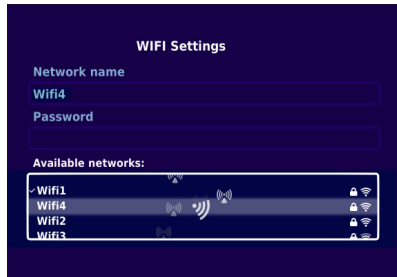

### 3.4.5

**AUTOAFSPIL-spilfunktion** - efter at have åbnet indstillingsmenuen (MODE-knappen på fjernbetjeningen) og aktiveret „Autoafspil spil” og fortsat til spillet i den valgte pakke, registrerer enheden enhver bevægelse på gulvet (eller bordet). Hvis enheden ikke registrerer bevægelse efter et minut, skifter den automatisk til næste spil (fra samme pakke, som blev valgt). Den er bl.a. nyttig til at fremvise forskellige spil i hurtig rækkefølge.





### 3.4.6

**PLANLÆG-funktion** – giver dig mulighed for at indstille dato og klokkeslæt for automatisk at tænde og slukke for enheden. For at aktivere skal du vælge „On”. Indstil derefter ugedagen, starttid og periode i valgpanelet.



## 4.1 — Diode-oversigt

På frontpanelet på FUNNYFLOOR kan du se et farvet LED-lys, der angiver enhedens aktuelle status:

-  Sort - Lyset er slukket. Boksen er ikke tilsluttet strømforsyningen, eller den er slukket ved hjælp af hovedafbryderen.
-  Rød - Boksen er i standbytilstand og er klar til at blive tændt ved hjælp af fjernbetjeningen. Et rødt blinkende lys indikerer, at enheden starter op.
-  Grøn - Boksen er tændt, men har ikke forbindelse til internettet. Blinkende grønt lys betyder, at enheden er ved at slukke .
-  Hvid - Boksen er tændt og tilsluttet internettet .

## 4.2 — Batterierne i fjernbetjeningen

FUNNYFLOOR-fjernbetjeningen er batteridrevet. Hvis batterierne løber tør, skal du udskifte med nye: 2 x AAA.

## Problemløsning

PROBLEM	Løsning
LED'en på forsiden af boksen lyser ikke.	Sørg for, at boksens stikkontakt er strømførende, og at boksens hovedafbryder er i position "I"
Boksen tænder ikke, når du bruger fjernbetjeningen	Kontroller, at det røde LED-lys foran på boksen er tændt. Hvis ikke, se punkt 1. Prøv at starte enheden med den anden fjernbetjening.
LED-lyset på forsiden af boksen lyser ikke rødt på trods af at strømforsyningen er tilsluttet og kontakten er i position "I"	Kontroller, at sikringen i stikkontakten ikke er sprunget
Boksen reagerer ikke på fjernbetjeningen, når den er tændt.	Kontroller, at enheden reagerer, når du peger med fjernbetjeningen DIREKTE på enheden. Hvis enheden stadig ikke reagerer, skal du gentage testen med den anden fjernbetjening. Hvis enheden fungerer korrekt med den anden fjernbetjening, er årsagen til problemet sandsynligvis brugte batterier.
Billedet fra projektoren er næsten ikke synligt.	Brug gardinerne i rummet og bloker andre unødvendige lyskilder.
Spilmenuen reagerer ikke på bevægelse.	Brug knappen "Indstillinger" og sørg for, at indstillingen "Kun fjernbetjening" er aktiveret.

## Tekniske specifikationer

### Værd at vide\*

- Anbefalet installationshøjde over gulvet: 2 – 4,5 m
- Proportioner: 16:10
- Størrelse på det viste felt:

Højde over gulvet	Feltets bredde	Feltets højde
2,0 m	2,35 m	1,45 m
2,5 m	2,90 m	1,80 m
3,0 m	3,50 m	2,20 m
3,5 m	4,10 m	2,55 m
4,0 m	4,70 m	2,90 m
4,5 m	5,25 m	3,30 m

### Projektor\*

- Lampe levetid: 4000 timer
- Lampestyrke: 3200 ANSI lumen
- Contrast: 13000:1
- Billedopløsning: 1280 x 800

### PC

- Intel platform

### Andre komponenter

- 1 x USB-3.0
- LAN connector (RJ-45)
- Wi-Fi modul (AC/B/G/N) med antenne
- El 110 - 240 V
- Maksimalt strømforbrug: 375 Wat
- Dimensioner (H x W x D) 330 x 310 x 205 mm (uden håndtag)
- Vægt: 8,3 kg
- Justerbart loftbeslag: 90 mm, 400 - 500 mm.

Feltstørrelse og parametrene kan variere i den interaktive tilstand.

Garantien for enheden leveres af:

**funtronic**  
AHEAD OF TIME



  
+ FUNNYfloor.dk

  
+ FUNNYfloor.dk

[www.funnyfloor.dk](http://www.funnyfloor.dk)

Du er altid velkommen til at kontakte os for (gratis) hjælp!  
+45 42 94 38 85 eller mail: [Info@funnyfloor.dk](mailto:Info@funnyfloor.dk)